

DEPLIER

Ouvrir le crochet A situé sur le côté à hauteur de la main et basculer la poussette en avant. Elle sera ouverte partiellement, tirer sur les deux poignées et pousser vers le bas le système de sécurité B avec votre pied jusqu'à ce qu'il soit engagé (Fig. 1, Fig. 2).

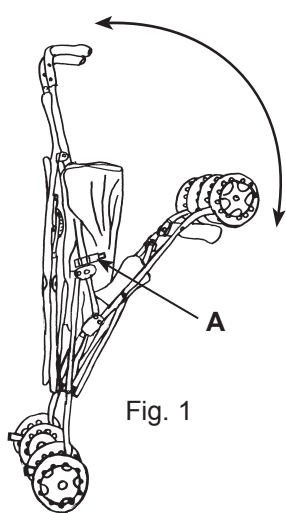


Fig. 1

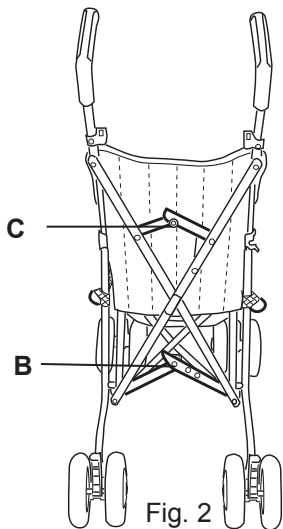


Fig. 2

REPLIER

Rabattre le pare-soleil vers l'arrière. Pousser le système de sécurité B avec votre pied vers le haut et libérer le système de sécurité C par une pression vers le haut - pousser les deux poignées ensemble progressivement. La poussette sera fermée. Fixer le crochet A sur le côté à hauteur de la main (Fig. 1).

**ASSEMBLAGE DES
ROUES AVANT**

Poussez le tube D situé entre les deux roues dans le support E jusqu'à ce qu'il soit engagé a fond (Fig. 3).

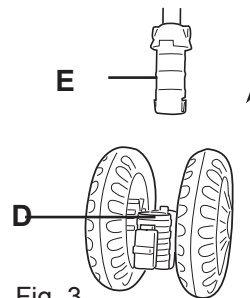


Fig. 3

**FIXER ET LIBERER LES
ROUES AVANT**

FIXER: soulever le levier vers le haut.

LIBERER: appuyer le levier vers le bas. (Fig. 4)

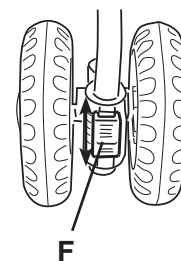


Fig. 4

**FIXER ET LIBERER LE FREIN
DES ROUES ARRIERE**

FIXER: Appuyer le levier du frein G vers le bas avec votre pied.

LIBERER: Soulever le levier du frein G vers le haut. (Fig. 5)

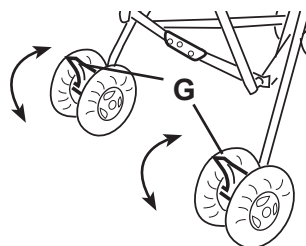


Fig.. 5

CONSEIL DE SECURITE

Avant de mettre votre enfant dans la MARCO Alpha, serrez le freins pour qu'elle ne puisse rouler!

PARE-SOLEIL

Si vous ne désirez pas utiliser le pare-soleil, rabattez le vers l'arrière. (Fig.6)

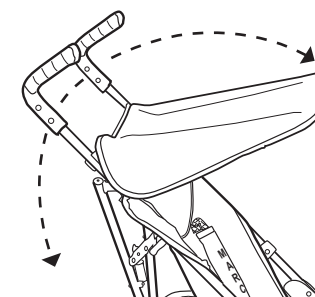


Fig.. 6

**BOUCLER ET DEBOUCLER LA
CEINTURE DE SECURITE**

La poussette MARCO Alpha est équipée d'une ceinture de sécurité à 5 points.

BOUCLER: Voir Fig. 7.1

DEBOUCLER: Voir Fig. 7.2

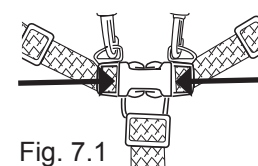


Fig. 7.1

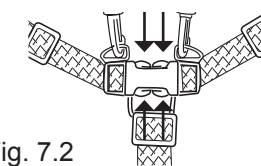


Fig. 7.2

NETTOYAGE

L'ensemble textile est démontable et lavable à la main à 30°C.
Le châssis devra être nettoyé avec un tissu doux et humide avec du savon.
Ne pas utiliser de détergents (ils peuvent endommager le plastique).
Lubrifier les pièces mouvantes régulièrement avec de l'huile de silicone ou un spray de silicone.

RENSEIGNEMENTS


Cette poussette est destinée pour des enfants d'âge minimum 6 mois et poids maximum 15 kilos. Il ne faut jamais utiliser la poussette pour plus qu'un seul enfant au même temps.
Ne jamais utiliser de pièces de rechange ou accessoires non autorisés par le producteur ou vendeur. Assurez-vous à des intervalles réguliers que tous les éléments de la poussette sont bien capables de fonctionner.
Ne jamais faire de modifications à la poussette qui pourraient mettre en question la sécurité.

AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT: L'utilisation de cette poussette est fortement déconseillée pour des enfants d'âge inférieur à 6 mois.
AVERTISSEMENT: Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser la poussette, assurez-vous que tous les accessoires de fermeture sont en position.
AVERTISSEMENT: Ne jamais rien pendre à la barre de conduite pour éviter des basculements.

Instruction d'utilisation

Nos félicitations pour votre achat de cette poussette canne de haute qualité. Elle offre un rapport idéal prix/qualité et un maximum de confort d'utilisation.
Nous n'avons négligé aucun détail et constamment amélioré le modèle.

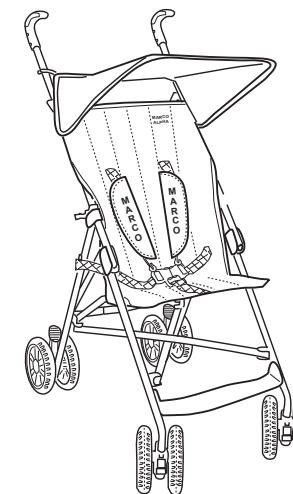

CONFORME A LA NORME
NF S 54-001

IMPORTANT: Lisez attentivement ce mode d'emploi, et gardez-le pour pouvoir vous en servir plus tard. Observez ces instructions afin d'éviter tout accident à votre enfant.

MARKETING ET DISTRIBUTION
MARCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
A-5440 GOLLING, AUSTRIA
www.marco4bb.com