

**AUFSTELLEN**

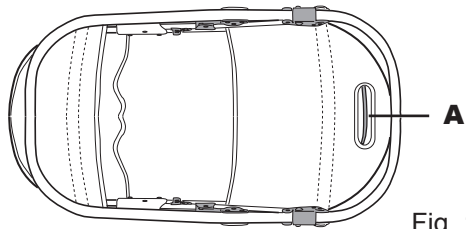


Fig. 1.1

Auf der Rückseite der Wippe befindet sich der Entriegelungs-Griff A zur Rückenlehnenverstellung. (Fig. 1.1)

**Schritt 1:**

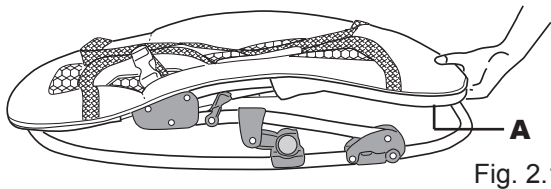


Fig. 2.1

\* Ziehen Sie den Entriegelungs-Griff A und heben Sie die Rückenlehne nach oben. (Fig. 2.1, Fig.2.2)

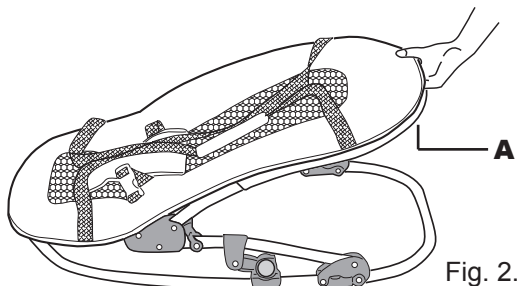


Fig. 2.2

**Schritt 2:**

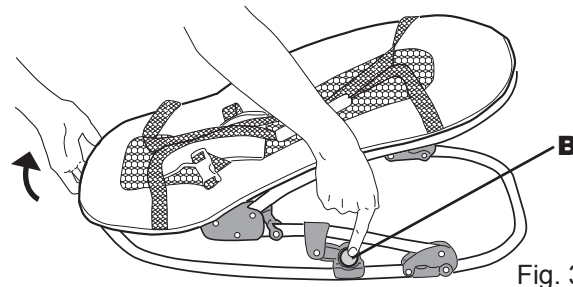


Fig. 3.1

\* Drücken Sie den Fixierungsknopf B und heben Sie das Fußende der Wippe nach oben. (Fig. 3.1, Fig.3.2)

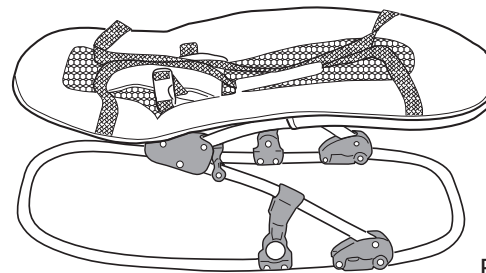


Fig. 3.2

\* Wenn Sie nicht möchten, dass die Wippe schaukelt, klappen Sie die Füße C heraus. (Fig. 4.1)  
Stellen Sie die gewünschte Neigung der Rückenlehne ein, in dem Sie den Entriegelungs-Griff A ziehen. (Fig. 4.1)

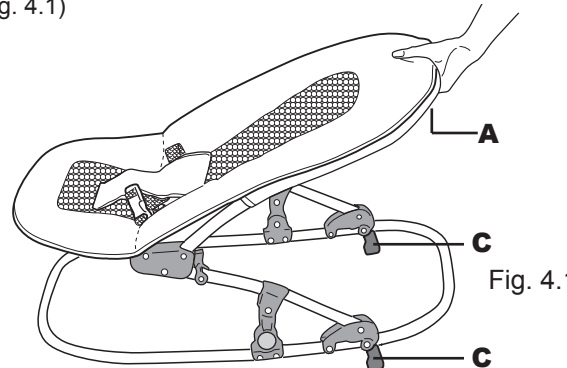


Fig. 4.1

**SICHERHEITSGURT**

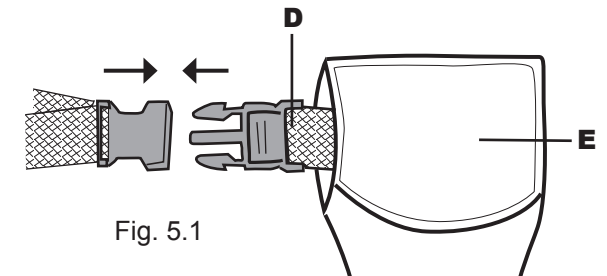


Fig. 5.1

Stecken Sie den Beckengurt D durch den Schrittgurt E und schließen Sie die Schnalle. (Fig. 5.1)  
Achten Sie darauf, dass der Gurt auf die richtige Länge eingestellt ist.




**! WARNUNGEN !**

- ! **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in der Wippe liegen.
- ! **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Teile funktionstüchtig sind und alle Verriegelungen geschlossen sind.
- ! **WARNUNG:** Diese Wippe ist für Kinder bestimmt, die noch nicht aus eigener Kraft sitzen können. (bis ca. 6 Monate, bzw. 9 kg)
- ! **WARNUNG:** Benutzen Sie immer das Anschnallsystem.
- ! **WARNUNG:** In diese Wippe darf nur 1 Kind gelegt werden.
- ! **WARNUNG:** Lassen Sie keine kleinen Kinder in der Nähe der Wippe unbeaufsichtigt spielen.
- ! **WARNUNG:** Halten Sie die Wippe fern von Gefahrenquellen wie etwa offenes Feuer, Öfen, Herd, Stromquellen, scharfkantige Ecken, Vorhangkordeln, Wassebehälter, um Verletzungen zu vermeiden.
- ! **WARNUNG:** Es ist gefährlich, die Wippe auf erhöhte Flächen zu stellen.
- ! **WARNUNG:** Bitte führen Sie keine Veränderungen durch, die die Sicherheit in Frage stellen.

**FALTEN**



**Schritt 1:**

- \* Drücken Sie zuerst den Fixierungsknopf B auf der einen Seite nach innen - die Fußstütze läßt sich ein wenig nach unten drücken. (ca. 1 cm) (Fig. 5.1)
- \* Drücken Sie dann den Fixierungsknopf B auf der anderen Seite - nun läßt sich die Fußstütze ganz nach unten drücken. (Fig. 5.2, Fig 5.3)

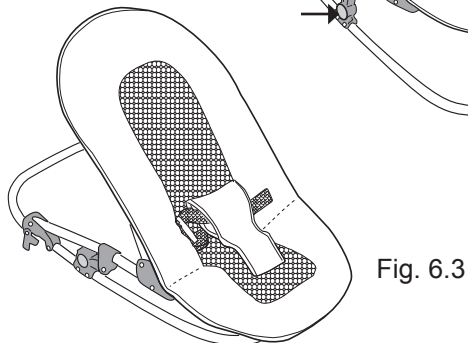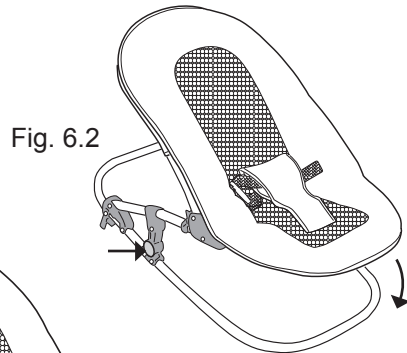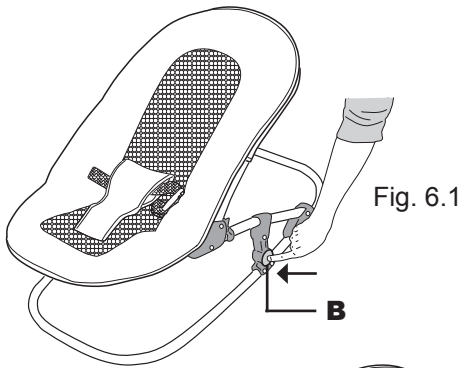


**Schritt 2:**

- \* Ziehen Sie den Rückenlehnen-Entriegelungsgriff A, lösen Sie gleichzeitig die Sicherheitsverriegelung F, und klappen Sie die Rückenlehne nach unten. ( Fig. 7.1, Fig. 7.2)

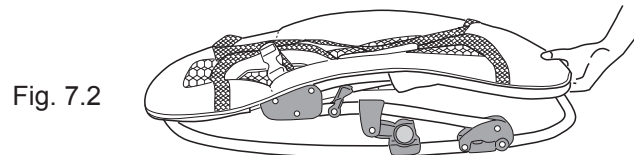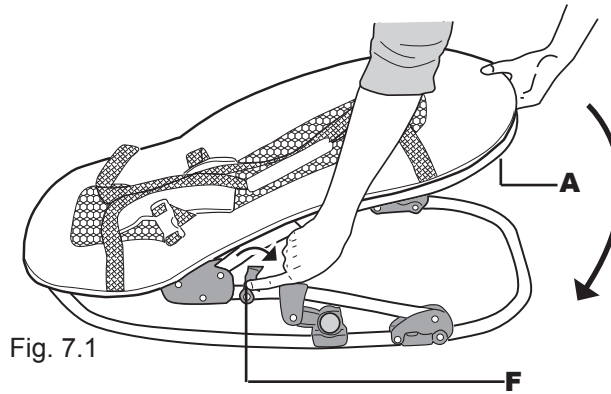

|  |                  |          |
|--|------------------|----------|
| <b>!</b>   | <b>REINIGUNG</b> | <b>!</b> |
| <p>Die Textilien sind abnehmbar und bei 30° C handwaschbar.<br/>Lassen Sie den Bezug anschließend lufttrocknen.<br/>Geben Sie den Bezug nicht in den Wäschetrockner!<br/>Das Gestell kann mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie kräftiges Scheuern mit groben Lappen.</p> |                  |          |

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

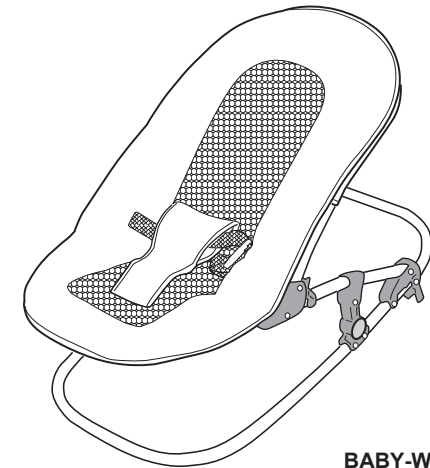

Diese Wippe ist für Kinder bestimmt, die noch nicht aus eigener Kraft sitzen können.  
(bis ca. 6 Monate, bzw. 9 kg)

**WICHTIG:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Ihr Kind könnte verletzt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.

MARKETING UND VERTRIEB  
MARCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.  
A-5440 GOLLING, AUSTRIA  
[www.marco4bb.com](http://www.marco4bb.com)

© MARCO HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., 2007  
A-5440-Golling, Austria