

**ÖFFNEN**

Öffnen Sie die Verschlussbänder A auf beiden Seiten und ziehen Sie den Wagen an den Schiebegriffen hoch. Drücken Sie mit einem Fuß auf den Verriegelungshebel B an der Rückseite des Wagens, bis die Quer-Verriegelung hörbar einrastet. (Fig. 1.1, 1.2)

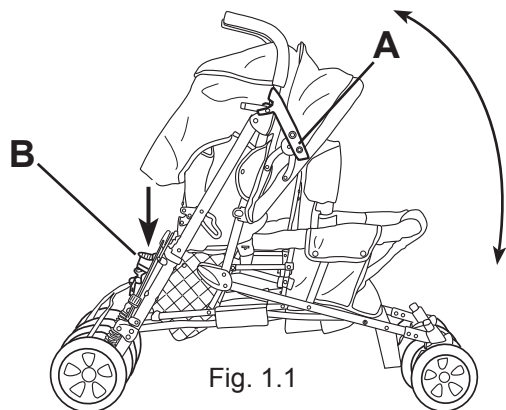


Fig. 1.1

**SCHLIESSEN**

1.) Lösen Sie die Bremsen C. (Fig. 1.2)  
2.) Drücken Sie den Verriegelungshebel B nach oben. (Achtung: Drücken Sie nur den Hebel B nach oben, NICHT die Verbindungsstangen der Bremsen)  
3.) Lösen Sie mit dem Fuß die Sicherheitsverriegelung D. Legen Sie den Buggy zusammen, indem Sie die beiden Schiebegriffe gleichzeitig zusammen und nach vorne drücken. Schließen Sie die Verschlussbänder A. (Fig. 1.1, Fig. 1.2)

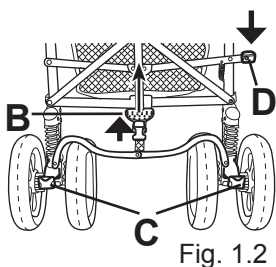


Fig. 1.2

**RADMONTAGE VORNE**

Stecken Sie die vorderen Zwillingradblöcke E in die vorderen Achshalterungen F, bis sie deutlich einrasten. (Fig. 2.1)

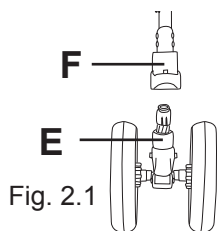


Fig. 2.1

**RADMONTAGE HINTEN**

Stecken Sie die hinteren Zwillingradblöcke G (sie sind verbunden durch die Bremsen) auf die hinteren Rahmenrohre H, bis sie deutlich einrasten und schließen Sie die Schnalle H. (Fig. 2.2, Fig. 2.3)

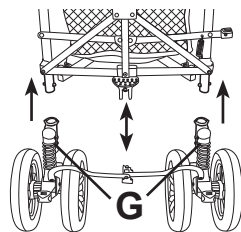


Fig. 2.2

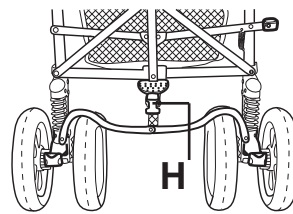


Fig. 2.3

**VERDECK-MONTAGE**

Stecken Sie die Teile I (Fig. 3) auf beiden Seiten des Verdecks auf die Führungen J der Verdeckhalterungen, bis sie deutlich einrasten. Befestigen Sie das Verdeck auf beiden Seiten an den Rahmenrohren mit den Klettverschlößbändern K. (Fig. 3)

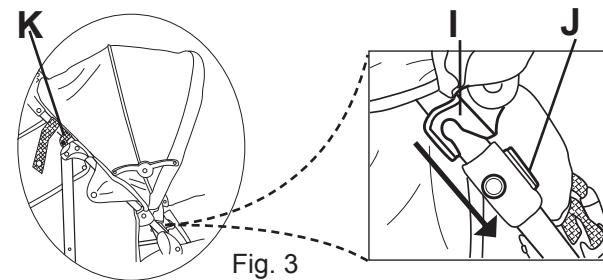


Fig. 3

**FIXIEREN UND LÖSEN DER BREMSEN**

FIXIEREN: Drücken Sie die Bremshebel C hinunter, bis sie deutlich einrasten. (Fig. 4)  
LÖSEN: Drücken Sie die Bremshebel C ganz nach oben. (Fig. 4)

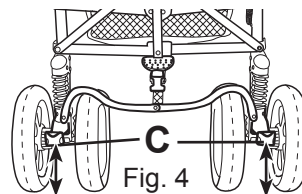


Fig. 4

**WARNUNG:** Bevor Sie Ihre Kinder in den MARCO Sky Longhorn setzen, fixieren Sie die Bremsen, um ein ungewolltes Wegrollen zu vermeiden. Lassen Sie Ihren MARCO Sky Longhorn nie ohne fixierte Bremsen unbeaufsichtigt stehen.

**VERSTELLEN DER SCHIEBEGRIFFE**

Der MARCO Sky Longhorn hat universal verstellbare Schiebegriffe. Zum Verstellen, lösen Sie die Schnellspann-Hebel L an den Schubstangen (Fig. 5.1, 5.2). Die Griffe lassen sich nun sowohl herausziehen und hineinschieben, als auch in jede gewünschte Position drehen. Nachdem Sie die gewünschte Position eingestellt haben, schließen Sie die Schnellspann-Hebel L. Um einen festen Halt zu erreichen, können Sie die Schnellspann-Hebel L, falls notwendig, durch etwas Drehen nachjustieren.

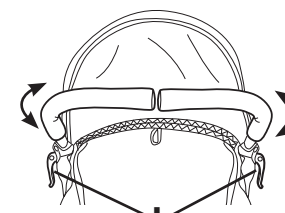


Fig. 5.1

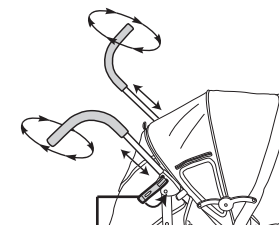


Fig. 5.2

**FIXIEREN UND LÖSEN DER VORDERRÄDER**

FIXIEREN: Drehen Sie die vorderen Zwillingräder so, dass die Fixierungshebel M nach vorne gerichtet sind. Drücken Sie die Fixierungshebel M ganz nach unten, bis sie einrasten. (Fig. 6)  
LÖSEN: Drücken Sie die Fixierungshebel M ganz nach oben. (Fig. 6)

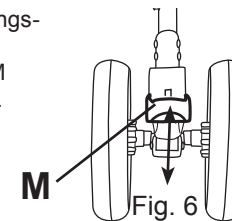


Fig. 6

**SICHERHEITSGURTE**

Beide Sitze des MARCO Sky Longhorn sind mit einem 5-Punkt Gurtsystem ausgerüstet.  
**SCHLIESSEN:** Siehe Fig. 7.1  
**ÖFFNEN:** Siehe Fig. 7.2

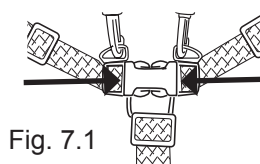


Fig. 7.1

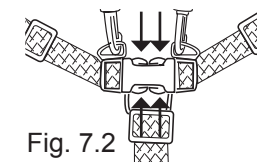


Fig. 7.2

**WARNUNG:** Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Kinder jedesmal anzugurten!

### VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Die hintere Rückenlehne kann zwischen Sitz- und Liegestellung in Stufen verstellt werden. Heben Sie den Hebel M auf der Rückseite der hinteren Lehne nach oben (Fig. 8.1), und stellen Sie die gewünschte Position ein.(Fig. 8.2)

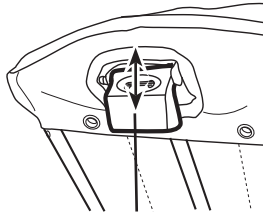


Fig. 8.1 **M**

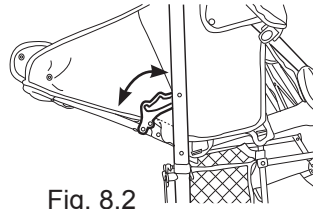


Fig. 8.2

### ZUBEHÖR:

Dieser Wagen ist mit einem Autositzadapter ausgestattet, passend zu dem Autositz MARCO Maxxi (Gruppe 0+). Achtung: Autositze anderer Marken passen nicht auf den Adapter!

### MONTAGE DES AUTOSITZES MARCO MAXXI (ZUBEHÖR)

Öffnen Sie die Polsterung der Armlehnen und klappen Sie den Autositzadapter N auf beiden Seiten nach oben. (Fig. 9.1)

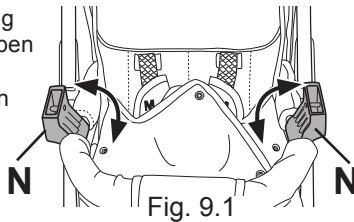


Fig. 9.1

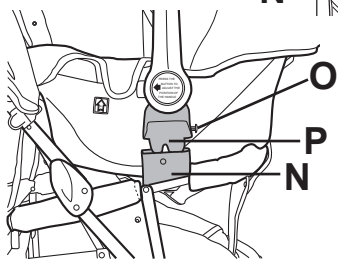


Fig. 9.2

Drücken Sie die Knöpfe O und stecken Sie die Autositzhalterungen P in die Adapter N des Kinderwagens, bis sie einrasten. (Fig. 9.2)

Bevor Sie Ihr Kind in den MARCO Maxxi Autositz legen, vergewissern Sie sich, ob der Autositz am Wagen fest montiert ist und alle Verriegelungen geschlossen sind.

### REINIGUNG

Die Textilien sind abnehmbar und bei 30° C mit einem Feinwaschmittel handwaschbar. Das Gestell kann mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie kräftiges Scheuern mit groben Lappen. Schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig mit einem Silicon-Öl oder Silicon Spray.

### HINWEISE


In diesem Wagen dürfen maximal 2 Kinder gefahren werden und nur jeweils ein Kind pro Sitz. Dieser Wagen ist für Kinder bis zu einem Gewicht von jeweils maximal 15kg bestimmt. Der Netzkorb sollte mit nicht mehr als 3 kg belastet werden. Verwenden Sie keine Ersatzteile und Zubehörteile, die nicht vom Hersteller oder Händler zugelassen sind. Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Wagens, um sicher zu gehen, dass sie funktionstüchtig sind, und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben nach.

### WARNUNGEN

- WARNUNG: Der vordere Sitz dieses Wagens ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- WARNUNG: Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.
- WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.
- WARNUNG: Diese Produkt ist zum Joggen und zum Skaten NICHT geeignet.
- WARNUNG: Verwenden Sie immer die Sicherheitsgurte.
- WARNUNG: Verwenden Sie beim Anschnallen Ihrer Kinder den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Buggies für 2 Kinder. Er bietet Ihnen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und ein Maximum an Bedienbarkeit.

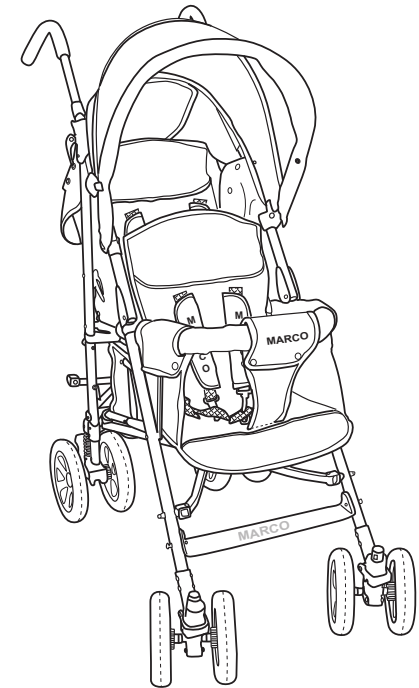

**WICHTIG:** Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Ihre Kinder könnten verletzt werden, wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen.